

DR - Prüfbericht

DR - examination report

Auftraggeber Customer	Max Mustermann AG Mustermannstr. 2 71069 Musterstadt	Bestellnummer Reference number	440404040
Auftragsnummer Order number	39483624	Stückzahl Quantity	1
Hersteller Manufacturer	Kistler Instrumente GmbH	Typ Type	RoaDyn S635
Prüfobjekt Item to test	Messrad vollständig measuring wheel complete	Serien Nr. Serial number	I -999
Chargen Nr. Charge number	-	Zeichnungs-Nr. Drawing-no.	-
Oberfl. Beschaffenheit Surface conditions	glatt smooth	Werkstoff Material	Aluminium aluminum
Prüfumfang Scope of testing	100 % des Messrads 100 % of the measuring wheel	Prüfvorschrift Inspection requirement	DIN EN ISO 13068-3
Auswertung nach Evaluation acc. to	DR Kistler Prüfanweisung DR Kistler test instruction	Röntengerät / SN X-ray unit / SN	GE X Cube 225 kV / A575757
Röhrenspannung (keV) Tube voltage (keV)	180	Röhrenstrom (mA) Time of exposure (mA)	2.0
Vorfiltrierung Pre-filter	0,5 mm Cu	Brennfleckgröße Spot size	0,4 mm
Datum der Prüfung Date of Testing	8. Jul 2020		
Prüfergebnis Results	n.i.O.: Es wurden Risse detektiert not okay: Cracks were detected		
Bemerkung Remark	Unser ZfP-Personal ist nach DIN EN ISO 9712 zertifiziert. Das Kistler Qualitätsmanagement System ist nach ISO 9001 zertifiziert. Our NDT-Personal is certified per DIN EN ISO 9712. The Kistler Quality Management System is certified per ISO 9001.		

Prüfaufsicht / Datum Supervisor / date	
Z-SC-099999 DR2 Z-SC-099999 DGR Ibrahim Naji	
Datum: 08.07.20	Ort: Sindelfingen

DR - Prüfbericht

DR - examination report

Prüfbereich
Examination area

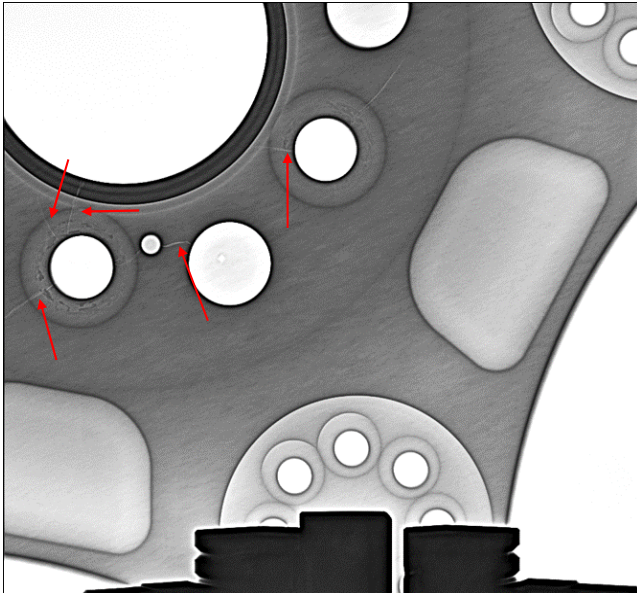


Bild 1
Picture 1

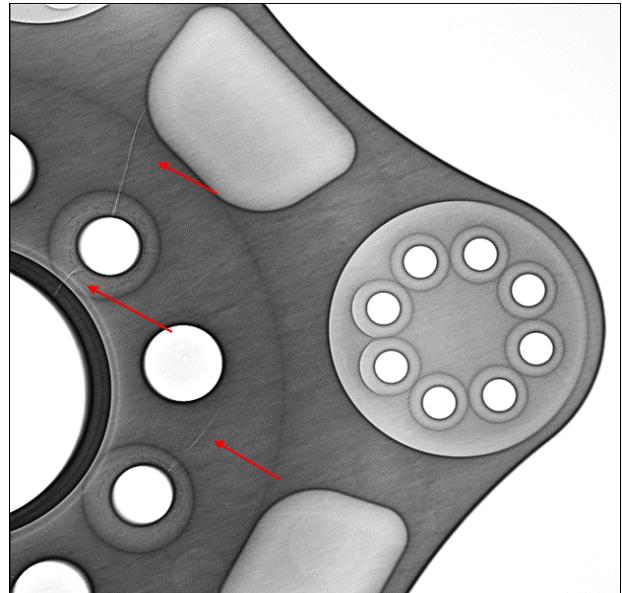


Bild 2
Picture 2

Bewertung
Evaluation

Der geprüfte Bereich wurde zu 100% gerönt und als **n.i.O.** bewertet. Es wurden mehrere Risse detektiert.
The examination area is to 100% with x-ray proofed and as **not okay** evaluated. There were several cracks detected.

Prüfer / Datum Examiner / date	Prüfaufsicht / Datum Supervisor / date
Z-SC-088888 DR1 Z-SC-088888 DGR Matthias Mustermann	Z-SC-099999 DR2 Z-SC-099999 DGR Ibrahim Naji
Ort: Sindelfingen Datum: 08. Juli 2020	Ort: Sindelfingen Datum: 08. Juli 2020